



IDM / LINK11 – Standardeinstellungen

Adresstabelle wie gehabt:


Plätze #1 - #4: automatischer Eintrag = eigener Flug

Plätze #5 - #8: alle anderen Leads eintragen

FLIGHT ID	20	INTRAFLIGHT	3	÷
FLIGHT ADDRESS	#1	21	#5	COMM UHF
	#2	22	#6	DATA 16K
	#3	23	#7	OWN 21
	#4	24	#8	LAST #4

OWNERSHIP ADDRESS
FLIGHT SIZE

Im ersten Flug (IDM1) startet der LEAD auf UHF im CONT einen DL. Der gesamte Flight bleibt auf UHF (=Standardeinstellung).

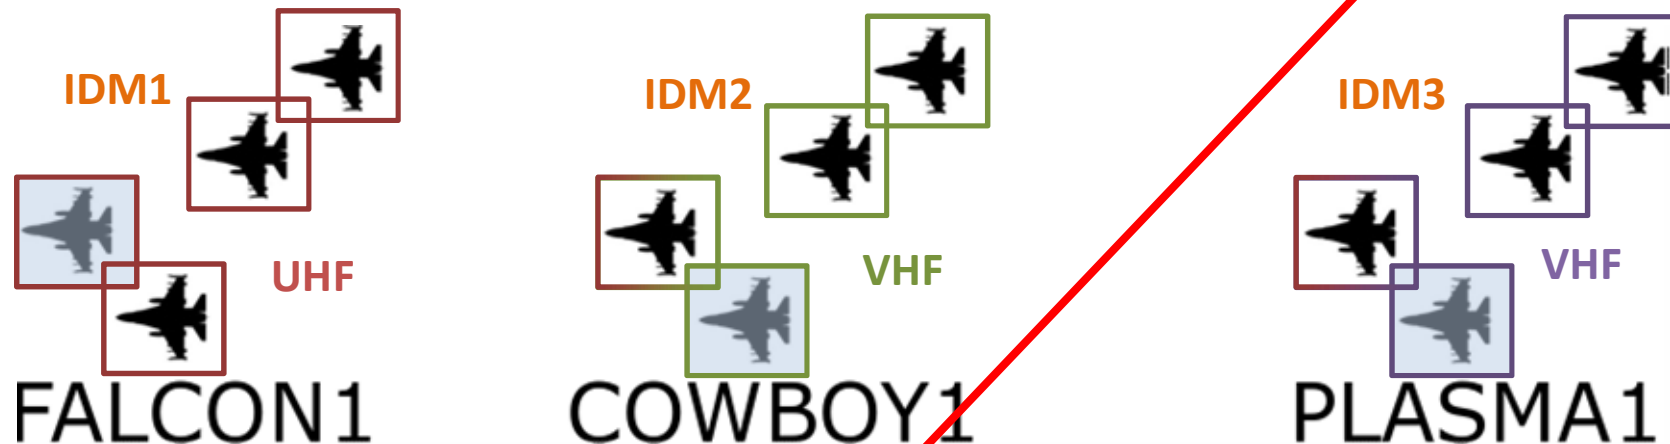

Für alle restlichen Flights startet die #2 den Datenlink im VHF Mode. Sie stellen den AA DL auf VHF. Jeder Flight hat seinen eigenen DL.

Die jeweiligen Leads können das Band wechseln, um zwischen den DL zu springen!